

■ **Codice:** 204500191

■ **Descrizione:** Telecomando IR per Ottiche LPIR




	Alimentazione: 9 V dc		Dimensioni massimo ingombro: 14 x 6 x 3 cm
	Batteria: nr. 1 / 9 Volt		Peso: 0,1 Kg
	Interruttore on/off: esterno		Temperatura: -15 °C - +85 °C

■ Descrizione

Questo dispositivo serve a personalizzare il tipo di lampeggio per tutte le ottiche DS200, 300mm, 200mm e 100 mm che integrano la logica di controllo comprensiva di ricevitore infrarosso (MASTER).

Con il suddetto dispositivo è possibile configurare i seguenti parametri:


- Tipo di lampeggio [Effect];

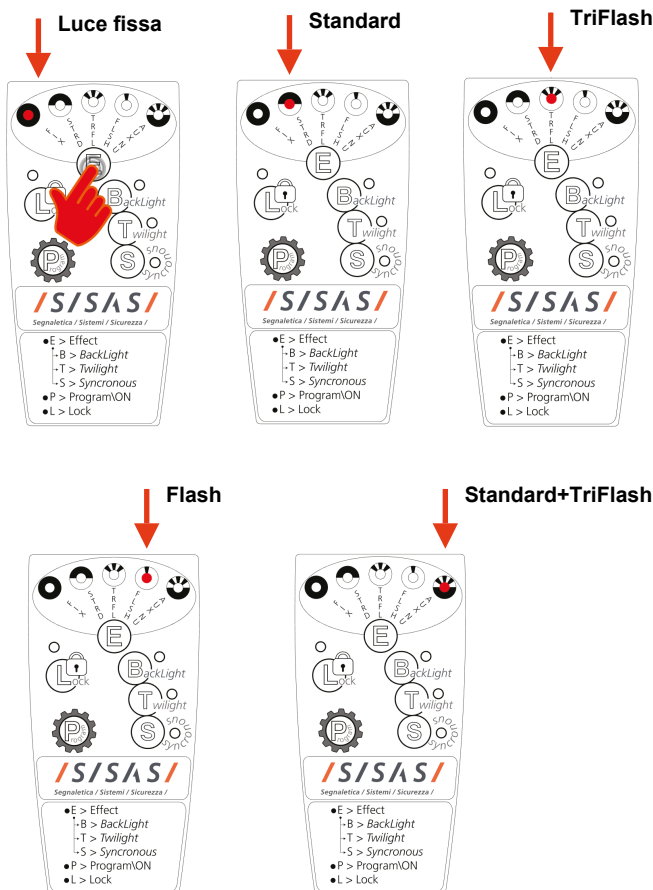

• Sincrono/Alternato [Sync]

Attivo: Sincrono (le 2 ottiche si accendono contemporaneamente)


Non Attivo: Alternato (le 2 ottiche si alternano)

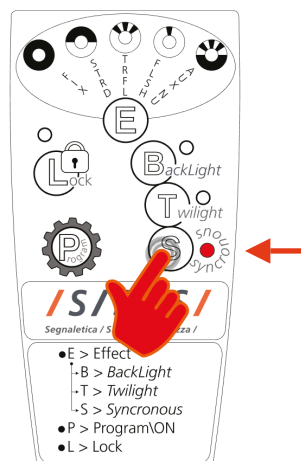

• Crepuscolare on/off [Twilight]

Attivo: Le ottiche si accendono solo di notte.


Non attivo: Le ottiche si accendono 24H/7

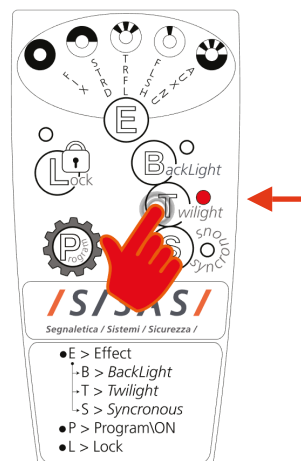


• Luce di sottofondo notturna [Back Light]

Attivo: nella fase di OFF il lampeggiatore rimane leggermente illuminato.

Non attivo: nella fase di OFF il lampeggiatore si spegne completamente.

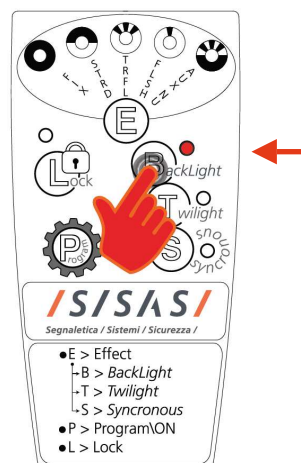

ATTENZIONE
Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano ma ricade nella tipologia di rifiuto speciale. Pertanto, alla fine del suo ciclo di vita, dopo aver eseguito le operazioni necessarie ad un corretto smaltimento, l'apparecchiatura deve essere consegnata a ditte specializzate nello smaltimento dello specifico rifiuto. Chiunque smaltisca abusivamente o come rifiuto urbano la presente apparecchiatura sarà soggetta alle sanzioni previste dalle normative nazionali vigenti. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso.



PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE ON/OFF

Per accendere il telecomando, premere il tasto Program; Dopo 50 secondi di inattività si spegne automaticamente.


COME PROGRAMMARE I LAMPEGGIATORI:

Ottiche DS200

Dopo aver impostato i parametri sul telecomando, alimentare l'ottica, il led verde vicino al ricevitore infrarossi rimane acceso per alcuni secondi, questo sta ad indicare che è possibile programmare. Posizionare il telecomando di fronte al ricevitore IR ad una distanza di circa 15-20 cm e premere il tasto Program. Se la programmazione è corretta premere il tasto Lock altrimenti correggere i parametri impostati sul telecomando e premere di nuovo il tasto Program per correggere la precedente programmazione, per concludere la programmazione premere Lock.

Ottiche Ø300 mm, Ø200 mm e Ø100 mm

Dopo aver impostato i parametri sul telecomando, alimentare l'ottica a 7Vdc, solo il led verde vicino al ricevitore infrarossi rimane acceso. Posizionare il telecomando di fronte al ricevitore IR ad una distanza di circa 15-20 cm e premere il tasto Lock il led verde si spegne, questo sta ad indicare che l'ottica è pronta ad essere programmata. Spegner e riaccendere l'ottica a 12Vdc posizionare il telecomando di fronte al ricevitore IR ad una distanza di circa 15-20 cm e premere il tasto Program. Se la programmazione è corretta premere il tasto Lock altrimenti correggere i parametri impostati sul telecomando e premere di nuovo il tasto Program per correggere la precedente programmazione, per concludere la programmazione premere Lock.

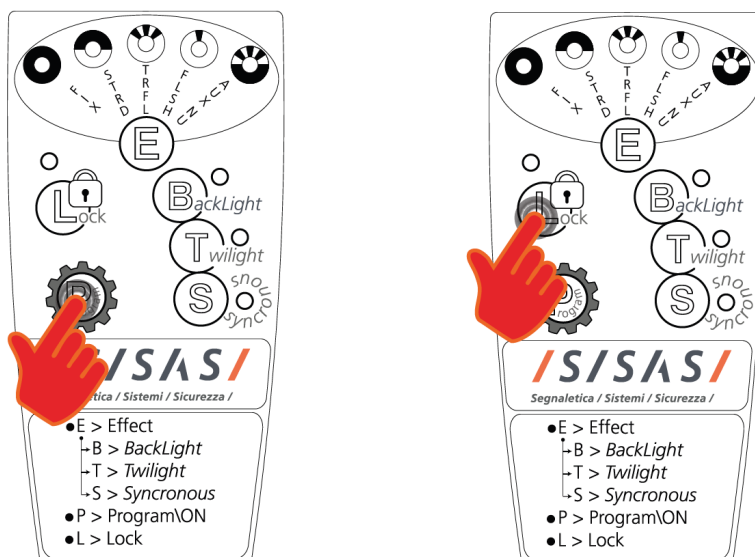

N.B.:

Per tutti i sistemi composti da una sola lampada utilizzare sempre l'opzione Sincrono/Alternato [Sync] Attivo.

Per le ottiche DS200: se non viene inviato nessun codice di programmazione entro 15-20 secondi dall'accensione la lampada lampeggerà secondo i parametri dell'ultima programmazione valida.

